

VOGGA

MANUAL DE PRODUTOS

SAXOFONES

ÍNDICE

SOBRE O SAXOFONE 03

ANATOMIA DO SAXOFONE 04

MONTAGEM 06

DESMONTAGEM 08

IMPORTANTE 08

1. Temperatura e Umidade 08
2. Transporte e Armazenamento 08
3. Limpeza e Conservação 09
4. O que evitar? 10
5. Respeite os limites do instrumento 11

GARANTIA 11

SOBRE O SAXOFONE

Os **Saxofones Vogga** foram desenvolvidos para proporcionar uma experiência musical inspiradora, unindo conforto, excelente resposta e sonoridade expressiva. Os modelos Alto, Tenor e Soprano, possuem uma construção cuidadosa e recursos que favorecem a tocabilidade. Desde os primeiros estudos até performances mais elaboradas, cada instrumento é projetado para oferecer resposta precisa, afinação equilibrada e conforto durante a execução. Construídos com matérias-primas selecionadas e acabamento de alta qualidade, os Saxofones Vogga combinam qualidade, versatilidade ideal para quem deseja explorar novos timbres e expandir suas possibilidades musicais.

ANATOMIA DO SAXOFONES



1. **Abraçadeira** - Peça responsável por fixar a palheta à boquilha de forma segura. Sua regulagem influencia diretamente na vibração da palheta, afetando a resposta, articulação e projeção sonora do instrumento.

2. **Boquilha** - Componente onde o músico posiciona os lábios para soprar. Em conjunto com a palheta, é responsável pela geração inicial do som e exerce grande influência no timbre, na emissão e na facilidade de execução.

3. **Tudel** - Tubo curvo que conecta a boquilha ao corpo do saxofone. Atua na condução da coluna de ar e tem papel importante na afinação, projeção e equilíbrio da sonoridade.

4. **Parafuso do Tudel** - Sistema de fixação que mantém o tudel firmemente conectado ao corpo do instrumento. Garante estabilidade estrutural e evita vazamentos de ar durante a execução.

5. **Chave de 8ª** - Mecanismo que facilita a emissão das notas na região aguda do instrumento, permitindo a mudança de oitava com maior precisão e conforto para o músico.

6. **Campana** - Extremidade alargada do saxofone por onde o som é projetado. Contribui para a ressonância, amplificação e característica tímbrica do instrumento.

7. **Proteção da Chave de Si** - Estrutura metálica projetada para proteger a chave de Si contra impactos, ajudando a preservar o alinhamento e o bom funcionamento do mecanismo.

8. **Corpo** - Estrutura principal do saxofone, onde estão distribuídos os furos acústicos, chaves e mecanismos. Seu formato e material influenciam diretamente na ressonância e no timbre.


9. **Haste das Chaves** - Conjunto de hastes metálicas que interliga e sustenta o mecanismo das chaves, permitindo movimentos precisos, suaves e sincronizados durante o dedilhado.

10. **Chaves** - Mecanismos acionados pelos dedos do músico para abrir e fechar os orifícios do instrumento, alterando o comprimento da coluna de ar e, consequentemente, produzindo diferentes notas.

MONTAGEM

1. Aplique o grease lubrificante sobre a cortiça natural para evitar ressecamento e possíveis rachaduras. Recomenda-se também sua aplicação na base do tudel, facilitando o encaixe e a montagem adequada do instrumento.



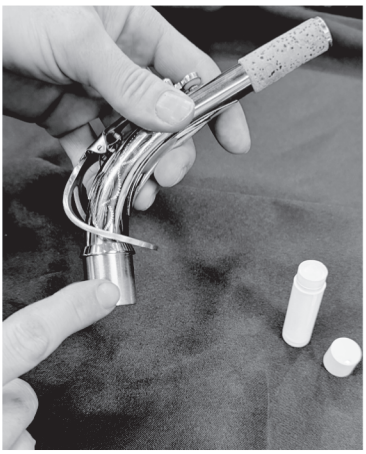

2. Em seguida conecte a boquilha no tudel fazendo movimentos suaves de torção. E encaixe o tudel no corpo do instrumento sem apertar muito.





3. Certifique-se de que a palheta esteja corretamente alinhada à boquilha.



4. Em seguida, afrouxe os parafusos da abraçadeira e posicione-a cuidadosamente, preservando a ponta da palheta durante o encaixe. Finalize apertando os parafusos de forma gradual e equilibrada, assegurando firmeza e estabilidade sem comprometer a palheta.



OBSERVAÇÃO

O Saxofone Soprano Vogga acompanha dois tudéis com diferentes curvaturas, oferecendo maior versatilidade e adaptação ao músico. Recomenda-se utilizar o tudel que proporcione melhor ergonomia, conforto e posicionamento durante a execução, respeitando as preferências e necessidades individuais de cada instrumentista.

DESMONTAGEM

1. Afrouxe o parafuso de fixação do tudel e remova-o cuidadosamente do corpo do instrumento.

2. Retire a boquilha do tudel com movimentos leves de torção, sem aplicar força excessiva.

3. Na sequência, remova cuidadosamente a palheta e guarde-a em seu protetor, embalagem ou estojo apropriado, preservando sua integridade e durabilidade.

IMPORTANTE

1. Temperatura e Umidade

- Evite expor o saxofone diretamente ao sol, ao calor excessivo ou a mudanças bruscas de temperatura.
- Ambientes com elevada umidade podem favorecer a oxidação, comprometer o funcionamento das chaves e reduzir a vida útil das sapatilhas.
- Locais excessivamente secos podem ressecar componentes como cortiças, feltros e sapatilhas, prejudicando a vedação e a resposta mecânica do instrumento.

Dica: Sempre que possível, mantenha o saxofone armazenado em local seco, arejado e protegido da umidade excessiva, garantindo maior durabilidade e preservação de seus componentes.

2. Transporte e Armazenamento

- Utilize sempre o case para transportar o instrumento com segurança.
- Ao guardar o saxofone, certifique-se de que ele esteja devidamente acomodado em seu case, evitando pressão sobre chaves e mecanismos.

- Evite apoiar objetos sobre o case, pois impactos ou compressões podem desregular o alinhamento das chaves.

- Nunca deixe o instrumento dentro de veículos ou exposto ao sol, mesmo que por curtos períodos.

3. Limpeza e Manutenção

- Após cada utilização, elimine a umidade acumulada no interior do instrumento utilizando um pano macio, seco sem fiapos para limpar as partes externas e uma escova flexível (Pad Save, desumidificador) para as partes internas do instrumento.






- Limpe a boquilha regularmente com pano macio ou material apropriado, removendo resíduos de saliva e impurezas.

- Seque e limpe a palheta sempre ao final do uso e sempre a guarde em suas embalagens próprias para evitar danos.

- Evite o uso de produtos domésticos, álcool, solventes ou substâncias abrasivas.

- Para limpezas profundas, utilize apenas produtos específicos para instrumentos musicais.

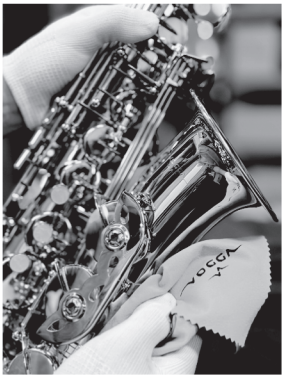

- Lubrifique os pontos de contato entre as chaves e os postes do seu instrumento para reduzir desgastes. E para evitar danos às sapatilhas retire o excesso de óleo lubrificante.

- Caso haja acúmulo de saliva ou umidade nas sapatilhas, seque-as cuidadosamente com papel de seda para evitar deformações e vazamentos de ar.

- Para remover poeira e resíduos acumulados entre colunas, molas e hastes, utilize um pincel pequeno e macio.

- Evite remover parafusos ou desmontar mecanismos sem conhecimento técnico adequado, pois isso pode comprometer a regulagem do instrumento.

- Substitua a palheta regularmente, pois o desgaste afeta diretamente a resposta, articulação e qualidade do timbre.

- Leve o saxofone periodicamente a um técnico especializado ou luthier para revisão geral, regulagem das chaves, verificação de sapatilhas e inspeção mecânica.

- Pequenos desalinhamentos podem afetar significativamente a vedação, afinação e tocabilidade do instrumento.

- Evite realizar reparos por conta própria caso não possua conhecimento técnico adequado.

- Sempre acomode seu instrumento em local e suportes próprios.

4. O que evitar?

- Evite quedas, impactos ou batidas, mesmo que leves, pois podem comprometer o alinhamento das chaves e a vedação das sapatilhas.

- Nunca aplique adesivos, colas ou produtos abrasivos no instrumento.

- Evite apoiar o saxofone sem suporte adequado ou em superfícies instáveis.

5. Respeite os limites do instrumento

Seu saxofone foi desenvolvido para oferecer excelente desempenho sonoro, resposta precisa e conforto na execução. Cuide do instrumento com atenção e respeito para preservar sua sonoridade, mecânica e expressividade musical por muitos anos.

GARANTIA

Os saxofones **Vogga** possuem **3 (três) meses de garantia legal**, contados a partir da data de emissão da **nota fiscal de compra**, a qual deverá ser apresentada à **Assistência Técnica credenciada LOG.**

A garantia cobre exclusivamente **defeitos de fabricação**, desde que comprovados mediante avaliação técnica realizada pela rede de **Assistências Técnicas autorizadas**.

Para acionar a garantia dentro do prazo legal, entre em contato com a marca por meio do e-mail: **contato@vogga.com.br**

Este manual foi elaborado com o objetivo de orientar o uso correto, a conservação e a manutenção do instrumento, assegurando sua durabilidade, desempenho e qualidade sonora.

A **LOG** reserva-se o direito de alterar especificações técnicas e visuais dos produtos sem aviso prévio, sempre visando a melhoria contínua e a satisfação do usuário.

OUTRAS REDES PARA VOCÊ ACOMPANHAR

@VoggaInstrumentosMusicais
/VoggaInstrumentosMusicais
/vogga

Todas as imagens de produtos deste manual são meramente ilustrativas. Os produtos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

VOGGA26.026